SONY

3-232-146-**12** (1)

Integrated Remote Commander

Component code numbers
Codes d'appareils
Números de código de componentes

RM-VL700/VL700S

Sony Corporation © 2001 Printed in Malaysia

Setting Component codes (See the instruction manual on page 8 for further details).

Réglage des codes d'appareils (Reportez-vous à la page 8 du mode d'emploi pour plus de détails.)

Ajuste de códigos de componentes (Consulte la página 8 del manual de instrucciones para obtener información detallada.)

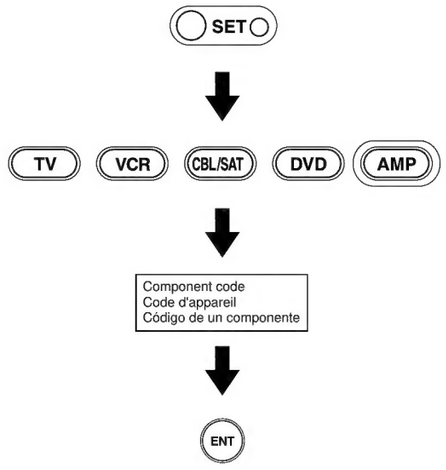

Table of Key Display

Make a note of the "learnd" key. It is recommended that you register the programmed component code in the space of "Programmed Component Code".

Tableau d'affichage des touches

Notez la touche "apprise". Nous vous recommandons d'indiquer le code d'appareil programmé dans l'espace "Code d'appareil programmé".

Tabla de visualización de teclas

Anote la tecla "aprendida". Se recomienda que registre el código del componente programado en el espacio de "Código de componente programado".

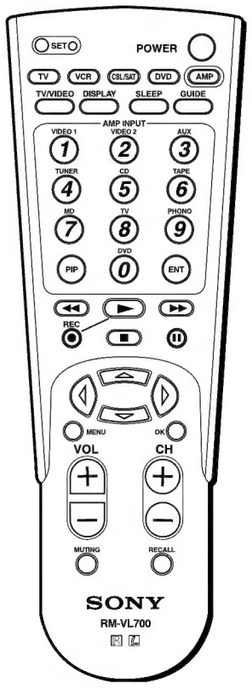

*1: FRANÇAIS Touche de sélection d'appreil
ESPAÑOL Tecla selectora de componente
*2: FRANÇAIS Appareil préréglé
ESPAÑOL Componente programado
*3: FRANÇAIS Code d'appareil
ESPAÑOL Código de componente

RM-VL700 Component Select button*1	TV	VCR	CBL/SAT	DVD	AMP
Preset component*2					
Component code*3					
POWER					
TV					
VCR					
CBL/SAT					
DVD					
AMP					
TV/VIDEO					
DISPLAY					
SLEEP					
GUIDE					
1 (VIDEO)					
2 (VIDEO2)					
3 (AUX)					
4 (TUNER)					
5 (CD)					
6 (TAPE)					
7 (MD)					
8 (TV)					
9 (PHONO)					
0 (DVD)					
PIP					
ENT					
◄◄					
►					
►►					
●					
■					
▮▮					
△					
▽					
▷					
◁					
MENU					
OK					
VOL +					
VOL –					
MUTING					
CH +					
CH –					
RECALL					

TV, VCR and COMBO
Téléviseurs, magnétoscopes et combinés
Televisor, videograbadora y COMBO

Brand Marque Marca	Component Appreil Componente	Code No. Code Núm. de código
Sony	VCR	001 (VTR1: Beta max) 002 (VTR2: 8 mm) 003 (VTR3: VHS) 004, 005, 006 (VTR4, 5, 6: DV)
	TV	001
Admiral	VCR	030
	TV	002, 014, 009
Aiwa	VCR	041, 050, 035
Akai	VCR	052, 053, 054
	TV	003
AOC	TV	012
Audinac	TV	034
Audio Dynamic	VCR	017, 040
Bell & Howell	VCR	033, 046
	TV	014, 009, 038
Brocsonic	VCR	020, 022, 017
	TV	003, 012
Canon	VCR	012, 011
CCE	VCR	018, 044, 035, 064
	TV	063, 072, 011, 041, 073
Cineral	VCR	044, 064
	TV	035, 034
Citizen	VCR	035
Craig	VCR	018, 035
	TV	022, 023, 020, 021
Croslex	TV	011
Crown	TV	023
Curtis Mathis	VCR	007, 041, 012
	TV	003, 019, 023
Daewoo	VCR	044, 015, 012, 064
	TV	035, 036, 003, 041, 073
	TV/VCR Combo	TV036&VCR044
Daytron	TV	013
DBX	VCR	017, 039, 040
Dimensia	VCR	007
Emerson	VCR	044, 022, 023, 019, 020, 021, 041, 058
	TV	022, 013, 020, 021, 023, 003, 015, 042
	TV/VCR Combo	TV021&VCR023, TV021&VCR022, TV020&VCR058
Fisher	VCR	033, 037, 038, 036
	TV	025
Funai	VCR	041
General Electric	VCR	032, 007, 012, 062
	TV	002, 018, 003, 007, 045
	TV/VCR Combo	TV027&VCR024, TV027&VCR025
GO VIDEO	VCR	051, 042, 043
Gradiente	VCR	061, 047, 041
	TV	064, 065, 028, 006
	TV/VCR Combo	TV046&VCR035
Hitachi	VCR	011, 007, 008
	TV	031, 013, 003, 032
HQ	VCR	015
Instant Replay	VCR	012, 011
JC Penny	VCR	012, 008, 007, 033, 017, 039, 040
	TV	003, 002, 030, 007
JVC	VCR	017, 047, 048, 049, 039, 040
	TV	028, 029
Kenwood	VCR	017, 039, 035, 040
KTV	TV	033, 013, 003, 023, 034
LG/Goldstar	VCR	035
	TV	003, 013, 012, 030, 046, 050, 051, 049
	TV/VCR Combo	TVcode&VCR035
LXI (Sears)	VCR	041, 035, 008, 036, 037, 033, 038, 052
	TV	002, 003, 011, 025, 019, 012, 052
Magnavox	VCR	013, 011, 012, 010, 063
	TV	011, 012, 013, 003, 043, 047
	TV/VCR Combo	TV011,018,047&VCR012, 013
Marantz	VCR	017, 039, 040
	TV	024
Marta	VCR	035

Brand Marque Marca	Component Appreil Componente	Code No. Code Núm. de código
Memorex	VCR	012, 038
Minolta	VCR	008, 007
Mitsubishi/MGA	VCR	026, 027, 028, 029, 056, 057, 065, 059
	TV	024, 003, 012, 066
Multitech	VCR	028, 041, 024
NEC	VCR	017, 039, 040
	TV	003, 012
Noblex	TV	057, 061, 062
Nokia	VCR	044, 064
Olympic	VCR	012, 011
Optimus	VCR	027
Orion	VCR	055
Panasonic	VCR	009, 010, 011, 012, 060
	TV	018, 016, 017, 007, 049, 067
	TV/VCR Combo	TV018&VCR011, TV018&VCR012
Pentax	VCR	008, 007
Philco	VCR	011, 012, 064, 044, 020
	TV	011, 013, 003, 068, 035, 031
Philips	VCR	035, 013, 011, 012, 063
	TV	011, 056, 043
Pioneer	VCR	011
	TV	037, 018, 019
Portland	TV	003, 008
Proton	TV	071
Quasar	VCR	011, 012, 009, 010, 006
	TV	018, 007, 048
	TV/VCR Combo	TV018,048&VCR012, 009, 010
Radio Shack	TV	002, 012, 024, 023
RCA/PROSCAN	VCR	007, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 063
	TV	002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 044, 045, 046, 053
	TV/VCR Combo	TV018&VCR011
Realistic	VCR	012, 033, 031, 038, 027, 041
Samsung	VCR	025, 016, 024
	TV	026, 012, 013, 003, 055
	TV/VCR Combo	TV023,027&VCR024, 025, 029
Sansui	VCR	017
Sanyo	VCR	033, 038, 064, 046, 044, 035
	TV	025, 054, 069, 023
Scott	VCR	015, 016, 024, 038, 026, 027, 028, 029
	TV	023, 012
SEMP TOSHIBA	VCR	025
	TV	019
Serie Dorada	TV	058
Sharp	VCR	030, 031
	TV	014, 013, 015, 070
Shintom	VCR	018
Signature 2000	VCR	041, 030
	TV	014, 009
Singer	VCR	018
Sylvania	VCR	013, 011, 012, 041, 063
	TV	011, 012, 003
Symphonic	VCR	041
	TV	023, 039, 040, 074
	TV/VCR Combo	TV023&VCR041
Tashiro	VCR	035
Tatung	VCR	017, 039, 040
Teac	VCR	017, 039, 041, 040
Technics	VCR	012, 011
Toshiba	VCR	015, 014, 052
	TV	019, 014, 059, 060, 052
Videch	TV	031, 003, 012
Wards	VCR	030, 031, 038, 034, 035
	TV	013, 003, 015, 012
Yamaha	VCR	033, 017, 039, 040
Zenith	VCR	034
	TV	009, 010

Mini Hi-Fi component system
Appareils d'une minichaîne Hi-Fi
Minisistemas de componentes de alta fidelidad

Brand Marque Marca	Code No. for each section Code pour chaque section Núm. de código para cada sección			
	Receiver/ amplituner/ Receptores	CD/lecteur CD / Reproductores de discos compactos	Tape/cassette/ Decks de cassettes	MD/lecteur MD/ Deck de minidiscos
Sony	001	001	001	001
	002	001	001	001
	003	002	002	–
	003	002	003	–
Admiral	095	085	–	–
Aiwa	022	021	–	–
	023	022	019	–
	040	037	029	–
	079	074	054	012
Akai	074	068	050	–
B&O (Bang & Olufsen)	068	063	043	–
Crown	062	059	–	–
Daewoo	005	003	–	–
Denon	010	008	007	–
	028	009	021	–
	028	009	008	–
	024	023	020	–
	037	009	021	003
Garrard	058	054	–	–
Harman/Kardon	035	090	–	–
Jensen	061	084	024	–
JVC	019	018	017	005
	020	019	018	–
	070	018	044	–
	019	018	044	005
	078	073	053	008
Kenwood	015	014	013	–
	016	015	014	–
	025	034	026	–
	025	024	–	–
	071	065	047	014
	071	065	013	014
	082	077	056	011
	083	078	057	014
LG/Goldstar	009	007	006	–
Marantz	017	016	015	–
	029	039	015	–
	094	016	035	–
McIntosh	097	090	–	–
Onkyo	034	035	027	–
	034	030	027	–
	084	079	058	015
Panasonic	008	006	–	–
	008	005	049	–
	077	072	052	010
	099	094	–	–
Philips	017	016	015	–
Pioneer	006	004	004	–
	090	028	025	–
	018	017	016	–
	006	017	004	–
	018	017	004	–
	072	067	048	–
	081	076	055	016
RCA	091	080	063	–
Samsung	042	043	–	–
Sansui	087	083	059	–
Sanyo	011	010	009	–
Sharp	037	009	021	003
	016	015	–	–
	028	009	021	–
	028	009	008	–
	080	075	–	013
	100	095	–	–
Sherwood	012	011	010	–
	013	012	011	–
Schneider	069	064	045	–
Sounde-sign	096	087	–	–
T+A	063	060	042	–
Teac	055	050	047	–
	087	–	059	–
	087	–	060	–
Technics	007	005	005	–
	008	005	049	–
	045	025	032	–
	026	032	005	–
	073	067	048	–
Toshiba	101	096	–	–
Yamaha	014	013	012	–
	030	027	012	–
	030	027	022	–
	030	027	046	–

Separate Components
Appareils indépendants
Componentes separados

Receiver/Amplifier
Amplis-tuner/amplificaterus
Receptores/amplificadores

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	001, 002
Admiral	095
Aiwa	022, 023, 040, 079
Akai	074
B&O(Bang & Olufsen)	068
Crown	062
Daewoo	005
Denon	010, 024, 027, 028, 036, 037
LG/Goldstar	009
Harman/Kardon	035
JVC	019, 020, 047, 070, 078, 098
Kenwood	015, 016, 025, 071, 082, 083
Magnavox	021
Marantz	029, 094
McIntosh	097
NAD	103, 033
Nakamichi	104, 087, 086
Onkyo	034, 039, 043, 084
Panasonic	008, 077, 099
Philips	017
Pioneer	006, 018, 032, 072, 081, 085, 090
RCA	105, 091, 092, 093
Rotel	067
Samsung	042
Sansui	086, 087, 089
Sanyo	011
Sharp	028, 037, 080, 100
Sherwood	012, 013, 031
Schneider	004, 069
Sounde-sing	096
T+A	063
Teac	088
Technics	007, 026, 045, 073
Toshiba	101
Yamaha	102, 014, 030, 046

MD Deck/DAT Deck
Platines MD/DAT
Decks de minidiscos/cinta audiodigital

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	001, 002, 019 (DAT)
Aiwa	012
Akai	018
Denon	003
JVC	008
Kenwood	004, 011, 014
Marantz	007
Onkyo	015, 020 (DAT)
Panasonic	006, 010
Pioneer	016, 020 (DAT)
Sansui	009
Sharp	013
Teac	005
Yamaha	017

CD Player
Lecteurs CD
Reproductores de discos compactos

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	001, 002
Admiral	085
Aiwa	021, 022, 037, 074
Akai	068
B&O(Bang & Olufsen)	063
Crown	059
Daewoo	003
Denon	026, 009, 008, 023
Emerson	091
Fisher	040
Harman/Kardon	031
Hitachi	041
Jensen	084
JVC	018, 019, 033, 073
Kenwood	014, 015, 024, 034, 065, 077, 078
LG/Goldstar	098, 007
Magnavox	016, 026
Marantz	071
NAD	029
McIntosh	090
Onkyo	030, 035, 038, 079
Panasonic	006, 072, 094
Philips	016
Pioneer	004, 017, 028, 067, 076
RCA	080, 081
Samsung	043
Sansui	082, 083, 086
Sanyo	010
Sharp	075, 095
Sherwood	011, 012, 039
Schneider	064
Sounde-sign	087
T+A	060
Technics	005, 025, 032, 067
Toshiba	096, 097
Yamaha	013, 027, 036

DVD
Lecteur DVD
Reproductor de videodiscos digitales

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	001, 024
Aiwa	015
Denon	006, 017
Harman/Kardon	018
Hitachi	008
JVC	007
KLH	010
Onkyo	016
Panasonic	002
Philips	012
Pioneer	004, 019, 021
RCA	005
Samsung	014
Sharp	011
Shinco	022
Sylvania	020
Thomson	013
Toshiba	003
Yamaha	006
Zenith	009

Cassette Deck
Platines à cassette
Decks de cassettes

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	001
Aiwa	019, 029, 031, 054, 066
Akai	050
B&O(Bang & Olufsen)	043
Denon	007, 008, 020, 021
Harman/Kardon	024
JVC	017, 018, 044, 053, 056
Kenwood	013, 014, 026, 056, 057
LG/Goldstar	006
Marantz	033
NAD	023
Nakamichi	069, 061
Onkyo	027, 028, 030, 058
Panasonic	052
Philips	015, 068
Pioneer	004, 016, 025, 048, 055
RCA	063, 064, 065
Sansui	061
Sanyo	009
Sharp	067
Sherwood	010, 011
Schneider	045
T+A	042
Teac	047, 059, 060, 062
Technics	005, 032, 049
Yamaha	012, 022, 046

Digital Satellite receiver
Récepteur satellite numérique
Receptor de emisiones vía satélite digital

DirecTV (for the U.S.A./pour les États-Unis/para EE.UU.)

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	001
Hitachi	005
Hughes	004
Panasonic	003
RCA/Proscan	002, 007
Toshiba	006

Ster Choice (for Canada/pour le Canada/para Canadá)

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
General Instrument	009*

* as of 1998/en 1998/en 1998

Express Vu (for Canada/pour le Canada/para Canadá)

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Echo Star	010*

* as of 1998/en 1998/en 1998

Analog Cable box
Décodeur analogique
Decodificador analógico

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Hamlin/Regal	022, 023, 024, 025, 026
Jerrold/G.I	044, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 043, 022
NET	042
Oak	027, 028, 029
Panasonic	019, 020, 021
Pioneer	014, 015
Scientific Atlanta	009, 010, 011
Tocom	016, 017, 043
Zenith	012, 013

Digital Cable Box
Décodeur numérique
Decodificador digital

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	015
Jerrold/G.I	017
Motorola	017
Philips	018

Tivo

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Sony	011
Philips	012

Replay/Reproduction/Repetición de secuencias

Brand/Marque/Marca	Code No./Code/Núm. de código
Panasonic	013
Replay	014